

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРИЛЬ ДРОВЯНОЙ

АРТ. ВВ076



Благодарим Вас за покупку!

Коллектив нашего предприятия всегда ориентируется на ваши потребности, дорогой покупатель. Мы уверены, что Вас приятно удивят простота сборки/разборки и эксплуатация изделия.

1. Описание

Гриль деревяной – это multifunctional и долговечное решение для приготовления вкусной и ароматной пищи на открытом огне.

Деревяной гриль воплощает гармонию традиций и современного дизайна, дополненную продуманным функционалом – идеальное сочетание для тех, кто ценит эстетику и вкус. Позвольте грилю стать центром притяжения вашего дома: местом совместного досуга и дружеского общения в любое время года.

Изделие можно установить как на открытом воздухе (не менее 3 метров до строений) (рис.1), так и в специальных беседках-барбекю с системой активного вентилирования (рис.2).

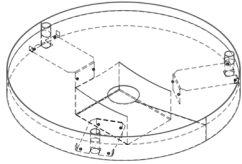
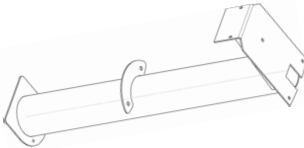
Всегда соблюдайте необходимые меры предосторожности при разжигании огня на открытом воздухе и/или внутри помещений.

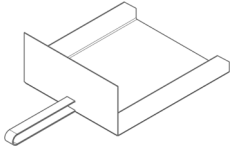
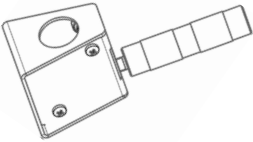
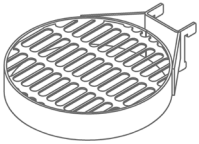
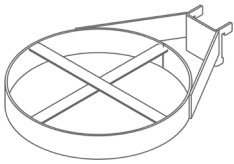
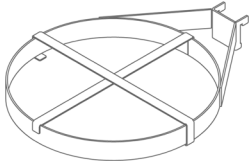
Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и следуйте всем указанным рекомендациям.

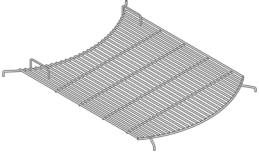
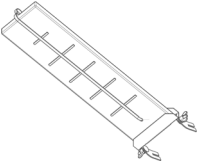
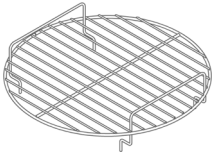
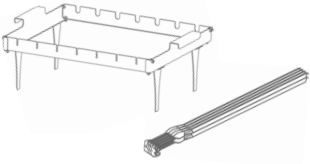
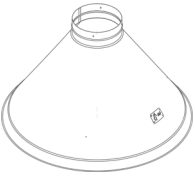
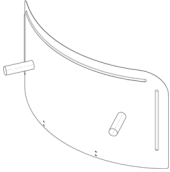
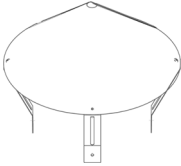
2. Технические характеристики

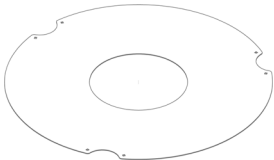

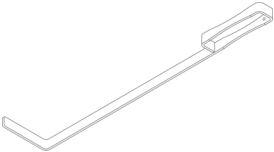
Изготовитель:	ЗАО «Борисовский завод «Металлист», РБ, г. Борисов, ул. 1 июля, д. 6
Артикул:	BB076
Материал изготовления:	высококачественная сталь
Толщина металла очага:	3,0 мм
Покрытие:	термостойкая полимерная краска
Габаритные размеры:	ø1485x2530 мм (без трубы), ø1485x4430 мм (с трубой)
Масса:	153 кг (без трубы)

3. Комплектация



	Наименование		Кол-во
1	Очаг гриля в сборе		1
2	Ножка гриля в сборе		3

	Наименование		Кол-во
3	Столешница в сборе (деревянная с влагоустойчивым покрытием)		3
4	Совок зольника		1
5	Опора купола (нержавеющая сталь)		3
6	Держатель в сборе (ручка из нержавеющей стали)		3
7	Решетка круглая малая		1
8	Решетка круглая средняя		2
9	Решетка круглая большая		1


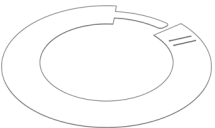

	Наименование		Кол-во
10	Решетка фигурная (нержавеющая сталь)		1
11	Доска для рыбы (дерево лиственных пород)		2
12	Решетка круглая (нержавеющая сталь)		1
13	Подставка для шампуров + комплект шампуров (8 шт) (нержавеющая сталь)		1
14	Купол в сборе		1
15	Экран для гриля		3
16	Зонт в сборе		1

	Наименование		Кол-во
17	Полка-столик		1
18	Решетка очага		1
19	Кочерга		1

Метизы:

	Наименование		Кол-во
20	Болт ISO M6x20		15
21	Болт DIN M6-20		6
22	Винт ISO M6x16		4
23	Гайка EN M6		10
24	Анкер 6x10x40		6

Опции:

	Наименование		Кол-во
25	Труба гриля Артикул ВВ081 (приобретается отдельно)		1
26	Элемент проходной гриля Артикул ВВ082 (приобретается отдельно)		1
27	Воротник 580 (приобретается в комплекте с элементом проходным)		1
28	Воротник 540 (приобретается в комплекте с элементом проходным)		1



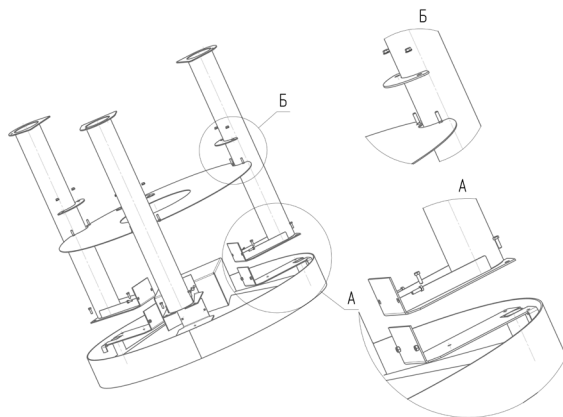
Соблюдайте меры предосторожности при обращении с огнем и правила пожарной безопасности!

4. Меры предосторожности

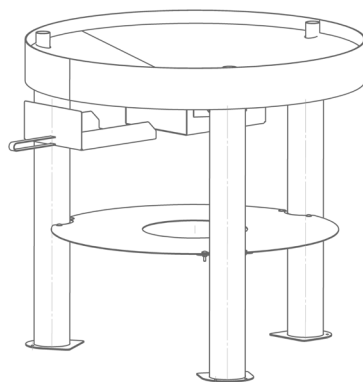
- Максимальная высота пламени не должна превышать середины пространства между очагом и нижним краем дымового купола.
- Убедитесь в том, что гриль установлен на ровную поверхность и надежно закреплен на ножках очага.
- Не устанавливайте гриль на деревянные или другие горючие поверхности.
- Не устанавливайте ближе, чем за 3 м от деревьев и кустарников, в случае использования гриля на улице.
- Не применяйте бензин, спирт и другие, не предназначенные для розжига огня, легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не надевайте одежду со свисающими и развевающимися частями во время эксплуатации изделия.
- Не оставляйте без присмотра работающий гриль!
- Не допускайте к грилю детей и животных.
- Не прикасайтесь к горячим металлическим поверхностям работающего гриля.
- Не используйте гриль не по назначению.
- Не пользуйтесь неисправным изделием.

5. Инструкция по сборке

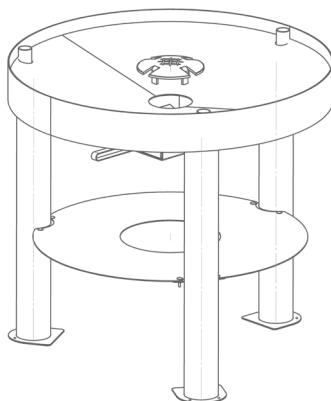
Шаг 1. Сборка ножек с очагом,
установка полки-столика



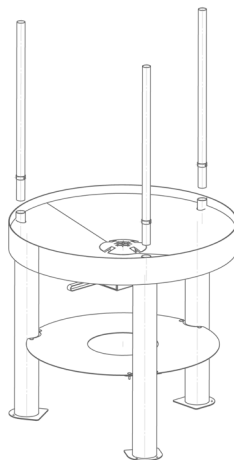
Шаг 2. Установка совка зольника



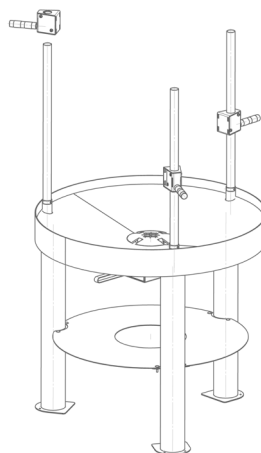
Шаг 3. Установка решетки очага



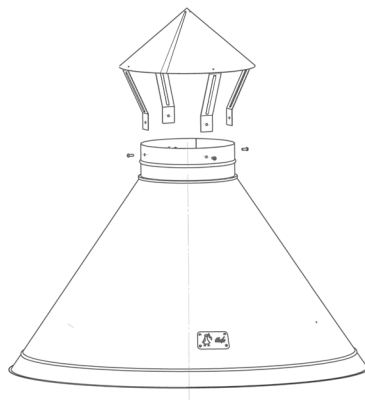
Шаг 4. Установка стоек

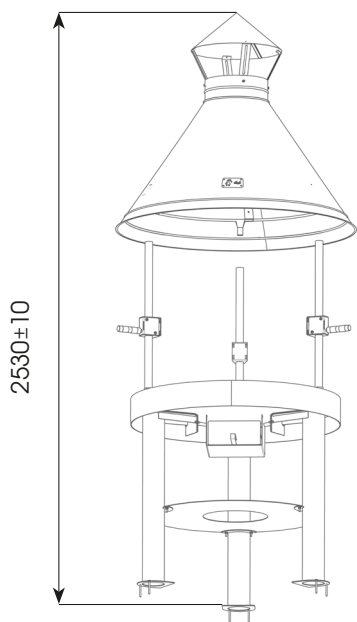


Шаг 5. Установка держателей

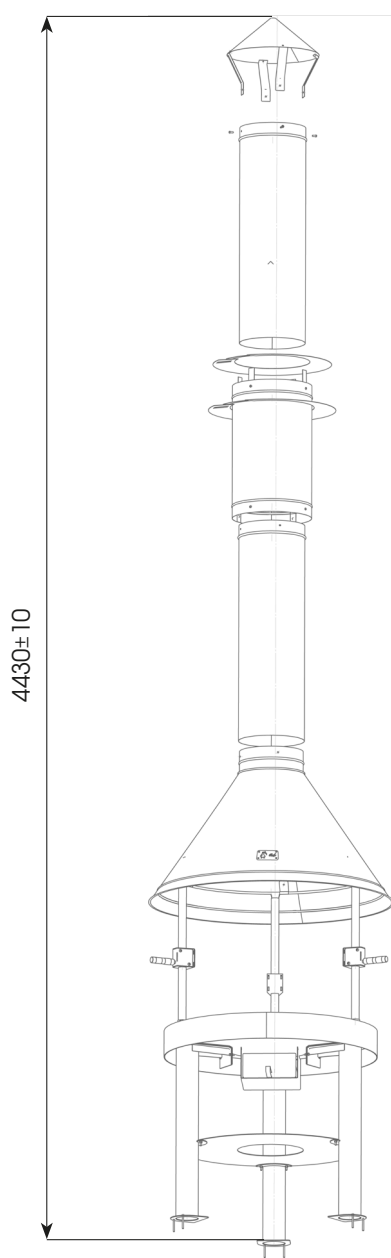


Шаг 6. Сборка купола





Шаг 7. Сборка очага с куполом
(Рис.1)



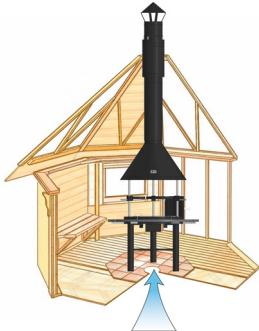
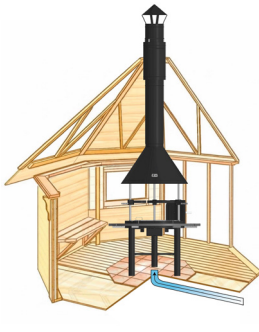
Шаг 8. Сборка гриля с системой
вывода через крышу трубой
(приобретается отдельно)
(Рис.2)

Важно!

При установке гриля в закрытом помещении (Рис.2), может возникнуть проблема задымления пространства, в котором горит открытый огонь. Во избежание задымления необходимо обеспечить приток достаточного количества свежего воздуха. Надо помнить, что для нормальной работы гриля, объем притока свежего воздуха должен соответствовать объему оттока удаляемого воздуха на улицу. При недостаточном притоке свежего воздуха, дым не будет выходить через вытяжную трубу вследствие недостаточности тяги и замедления оттока воздуха.

Существует несколько способов организации притока необходимого объема свежего воздуха (см. таблицу).

Способы организации притока воздуха

1	Один из самых надежных способов обеспечения поступления притока воздуха для нормальной тяги через трубу, обеспечить зазор между полом, на котором установлен гриль, и основанием, на котором расположено строение. Предусмотреть отверстие в полу диаметром 250-300 мм прямо по центру установленного очага. Это обеспечит хорошую тягу через вытяжную трубу и исключит задымление в помещении.	
2	Еще один способ обеспечить приток свежего воздуха, уложить под полом трубы (не менее 4-х) с диаметром не менее 150 мм и обеспечить уклон от очага с максимально возможным углом. Такой способ используется, когда строение не имеет под собой фундамента и размещается прямо на земле.	
3	Возможен еще один наименее эффективный способ обеспечения притока воздуха. Заключается в оставлении зазора между полом и дверью, отверстия в нижней части стен и щелей между укладываемой половой доски. Такой способ обеспечивает интенсивный хаотичный приток воздуха, который приводит к распространению дыма по помещению и дискомфорт от сквозняка в холодный период времени.	

6. Правила пожарной безопасности. Установка гриля в помещении

- Нижняя часть проходного элемента должна быть ниже материала кровли на 300 мм. Расстояние от верхнего края проходного элемента до кровли должно быть не менее 100 мм.
- Длина вытяжной трубы должна зависеть от угла наклона и высоты крыши, при этом расстояние от верхнего края трубы до кровли должно быть не менее 800 мм.
- Проходной элемент, входящий в комплект вытяжных труб, может использоваться только в постройках без теплоизоляции и подвесных потолков. В случае установки гриля в помещении с теплоизоляцией или подвесными потолками, необходимо использовать специальный пожарно-безопасный и подходящий по размерам проходной элемент.
- В соответствии с правилами пожарной безопасности, обязательно предусмотреть настил, изготовленный из любого негорючего материала (бетонная стяжка, металлический лист и т.д.) под грилем и на расстоянии 500 мм вокруг ножек гриля.
- Соблюдайте правила безопасности при приготовлении пищи на открытом огне в помещении.

7. Порядок установки вытяжной трубы в кровле (Рис.3)

1. Установите собранный гриль на ровную, покрытую негорючим материалом, поверхность прямо под отверстием в кровле (диаметр отверстия 370-380мм).
2. Закрепите самый большой по размеру воротник, который является перекрывающим зазор между кровлей и проходным элементом, в прорези в верхней части проходного элемента. Проденьте язычок воротника проходного элемента в прорезь, выведите его наружу и зафиксируйте (загните его), во избежание ослабления крепления воротника.
3. Вставьте проходной элемент в отверстие в кровле, таким образом, чтобы он повис на своем воротнике.
4. Проденьте трубы через проходной элемент, соедините их друг с другом и дымовым куполом. Надежность крепления обеспечивается собственным весом вытяжных труб. Четыре отверстия в верхней части нижней трубы будут скрыты верхней трубой. Четыре отверстия в верхней трубе предназначены для крепления противодождового зонта.
5. Прикрепите противодождовый зонт к верхней трубе при помощи четырех винтов с гайками.
6. Закрепите меньший по размеру воротник на верхней трубе так, чтобы он перекрывал вентиляционный зазор между верхней трубой и проходным элементом. Специальные ограничители в верхней части проходного элемента будут поддерживать воротник трубы, обеспечивая необходимую высоту зазора.
7. Во избежание протечек между проходным элементом и трубой, а также между проходным элементом и кровлей герметизируйте места прилегания воротников термостойким силиконом.

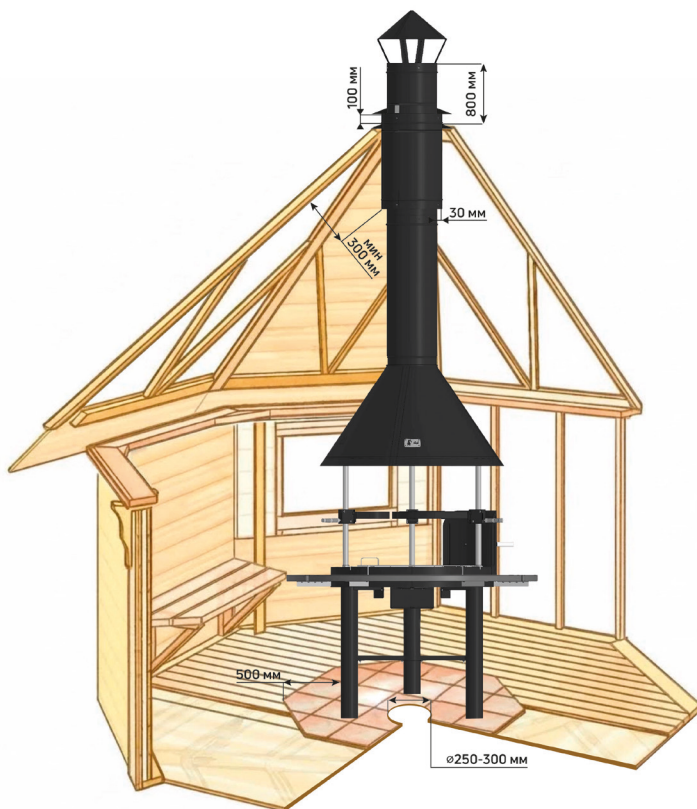


Рис.3

8. Уход и обслуживание гриля

- Не следует очищать, перемещать или осуществлять иные операции с грилем, до его полного остывания, поверхности очага могут быть очень ГОРЯЧИЕ!
- После каждого использования, удаляйте уголь и золу из очага после его полного остывания. Помните, что ручка зольника остывает очень медленно!
- Если гриль-барбекю не планируется использовать длительное время, после очистки, смажьте внутреннюю поверхность очага гриля растительным маслом. Снимите столешницы с гриля, протрите их и храните в сухом месте.
- Рекомендуется 2-3 раза в год обрабатывать деревянные поверхности защитным средством для сохранения древесины.
- До и после каждого использования необходимо осматривать гриль.
- Храните ваш гриль в сухом месте и используйте защитный чехол.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента приобретения товара потребителем. Гарантия не распространяется на деревянные элементы столика и покрытие гриля. Для увеличения срока службы рекомендуем использовать древесный уголь.

Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

ЗАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»
222520, Минская обл., г. Борисов, ул. 1 Июля, 6
тел./факс (0177) 73-31-69, 73-40-65

Дата выпуска « _____ » _____ Штамп ОТК

Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « _____ » _____ М.П.

(печать или штамп продавца)



WB



gala.by



OZON

**Создайте неповторимую атмосферу уюта
вместе с Gala!**

Мы – белорусский производитель, который уже долгие годы превращает обычные вещи в искусство. От изящного декора для интерьера до надежных товаров для пикника – наши изделия наполнены теплом и качеством, проверенным временем.

**Доверьте свой комфорт бренду,
который выбирают сердцем!**

Беларусь
+375 29 609-25-40
info@gala.by

Россия
+7 903 190-43-97
rusmarket@gala.by